Software Pesa Ejes.net
Manual de Usuario

VERSIÓN 11.03.12

Contenido

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 3

PUESTA EN MARCHA 3

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 4

Satélite Peso: 4

Pesadas Automáticas: 4

Impresora: 4

Cabecera: 4

OPERATIVA DEL PROGRAMA 5

Funcionamiento Manual 5

Funcionamiento Semi-Automático 9

Funcionamiento Automático 13

SALIR DEL PROGRAMA 17

ADVERTENCIAS 17

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

La finalidad del programa Pesa Ejes.net es proporcionar la información del peso de los camiones realizando pesadas eje por eje.

Una vez se han pesado los ejes necesarios el programa facilitará un ticket con el resultado global de la pesada y con los resultados parciales de los diferentes ejes.

El programa utiliza formularios de entrada de datos interactivos, manejados mediante teclado o ratón, lo que convierte a Pesa Ejes.net en una aplicación de gran facilidad de manejo.

Aviso: Si el funcionamiento correcto del programa se ve alterado por la intrusión de algún virus que dañe su utilización y buen desarrollo del mismo, el programa perdería su garantía. Por eso le recomendamos que disponga de un buen antivirus.

PUESTA EN MARCHA

1. Encienda los visores de peso
2. Encienda la impresora
3. Encienda el ordenador
4. Arranque el programa

El monitor muestra la siguiente pantalla:

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

Al pulsar la tecla de configuración obtendremos acceso a una pantalla donde podremos configurar el programa de captura de peso, el funcionamiento automático o semi-automático, la impresora y la cabecera.

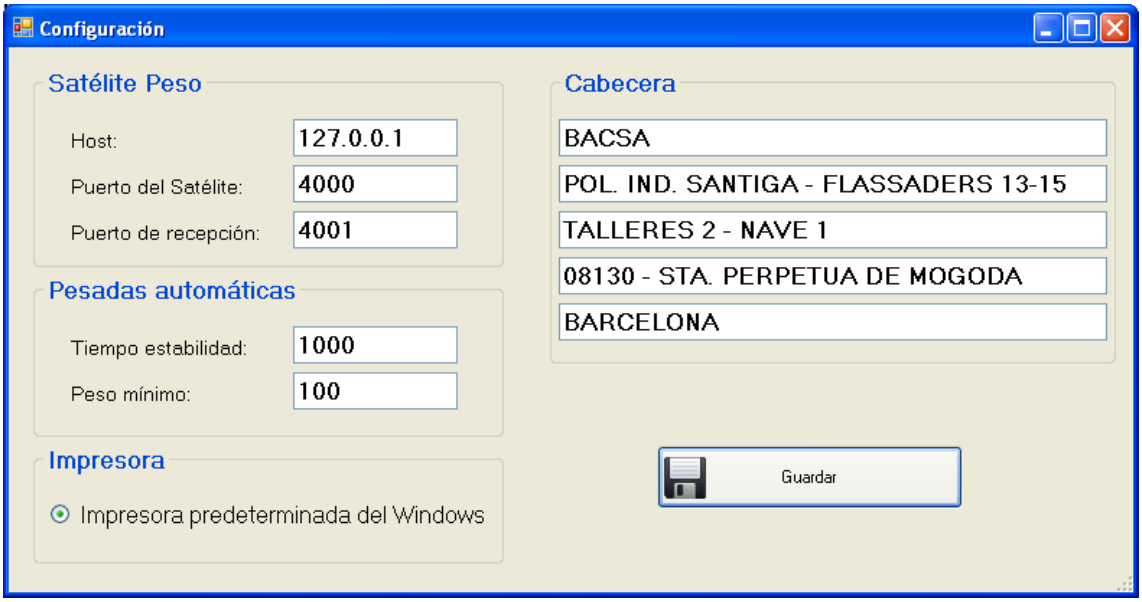

Satélite Peso:

Esta opción es propia de Bacsa, por lo que le aconsejamos no realizar ninguna modificación que no le sea expresamente sugerida.

Pesadas Automáticas:

Aquí podemos configurar el tiempo deestabilidad para dar un peso por bueno en modo automático y semi-automático y el peso mínimo para considerar que la báscula está vacía.

Impresora:

De momento esta opción está limitad a la impresora predeterminada por Windows.

Cabecera:

Dispone de 5 líneas de cabecera para personalizar el ticket.

OPERATIVA DEL PROGRAMA

El programa dispone de 3 formas de funcionamiento para adaptarse a la forma de trabajar del cliente:

- Manual
- Semi-Automático
- Automático

Funcionamiento Manual

Partiremos desde la pantalla de inicio del programa, con la opción de "Funcionamiento manual" seleccionada:

Introduciremos la Matrícula, el Cliente y la Referencia (estos datos son opcionales).

A continuación el camión subirá el primer eje a la plataforma:

Una vez el peso se haya estabilizado pulsaremos sobre el icono de “Pesada Manual” para recoger el peso del primer eje:

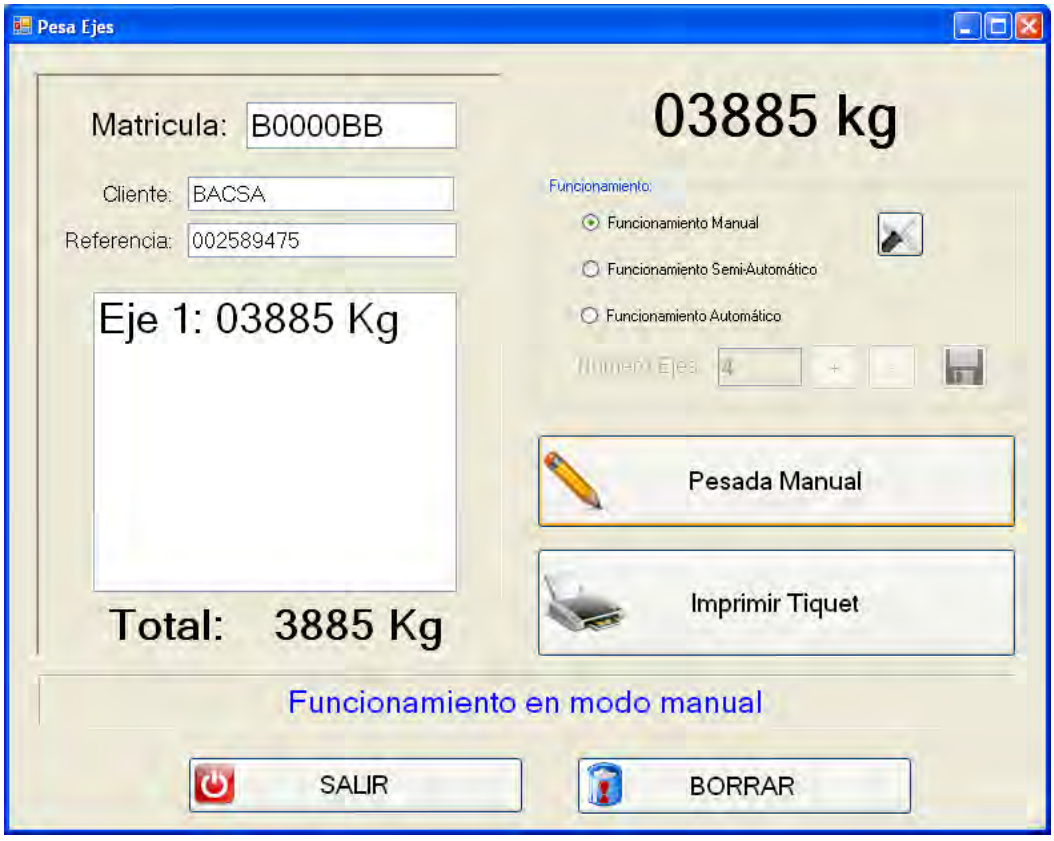

A continuación el camión subirá el segundo eje a la plataforma:

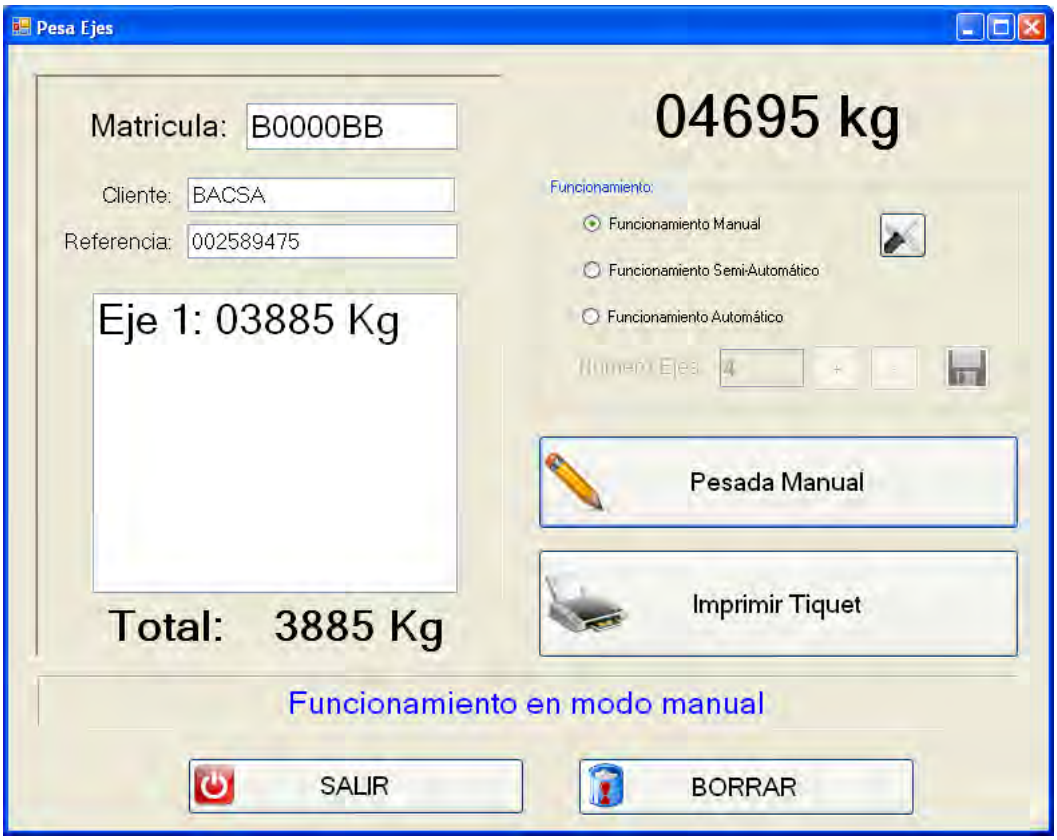

Una vez el peso se haya estabilizado pulsaremos sobre el icono de “Pesada Manual” para recoger el peso del segundo eje:

Repetiremos este procedimiento para todos los ejes del camión:

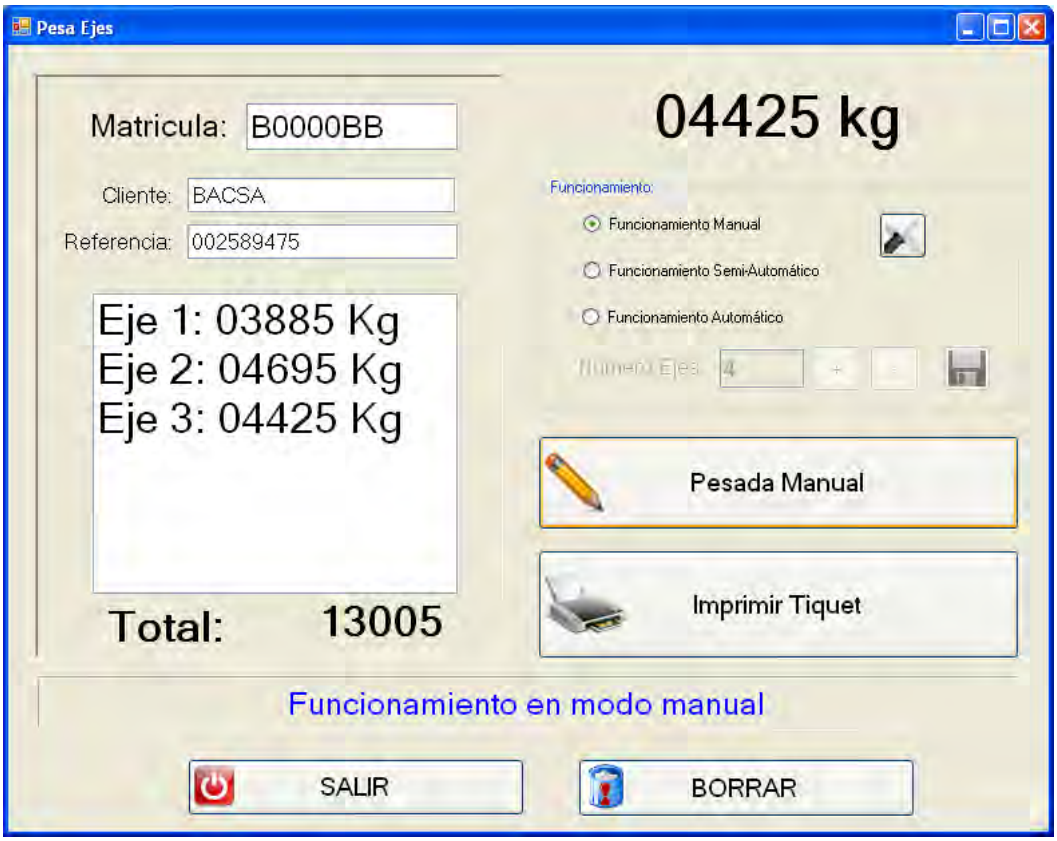

Una vez tengamos todos los ejes pesados procederemos al pulsar sobre el icono "Imprimir Tiquet" para sacar una impresión de la pesada.

BACSA
POL. IND. SANTIGA - FLASSADERS 13-15
TALLERES 2 - NAVE 1
08130 - STA. PERPETUA DE MOGODA
BARCELONA

MATRICULA :B0000BB
CLIENTE :BACSA
REFERENCIA :002589475

Eje 1: 03885 Kg
Eje 2: 04695 Kg
Eje 3: 04425 Kg

TOTAL :13005 Kg

Si durante la captura de alguno de los ejes hubiera habido un error (se ha pulsado sobre el icono “Pesada Manual” antes de que el peso estuviera estable) se puede borrar dicho eje simplemente realizando un doble click sobre él.

Funcionamiento Semi-Automático

Partiremos desde la pantalla de inicio del programa, con la opción de “Funcionamiento Semi-Automático” seleccionada:

En este modo de funcionamiento podemos configurar el peso mínimo a partir del cual el pesa ejes tomará en cuenta la pesada y el tiempo que tiene que estar estable el peso para capturarlo.

De la misma forma que en modo manual Introduciremos la Matrícula, el Cliente y la Referencia (estos datos son opcionales).

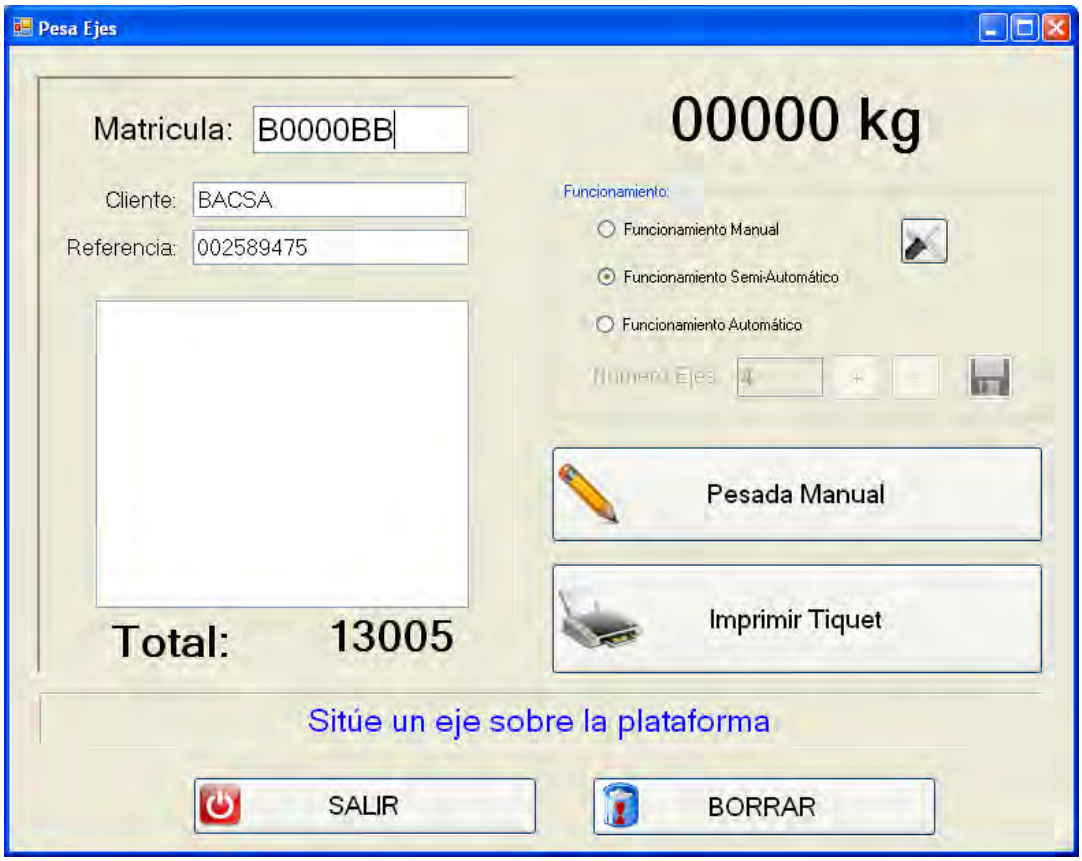

El camión ha de situar el primer eje sobre la plataforma para que el programa capture el peso y pida que se realice el segundo paso:

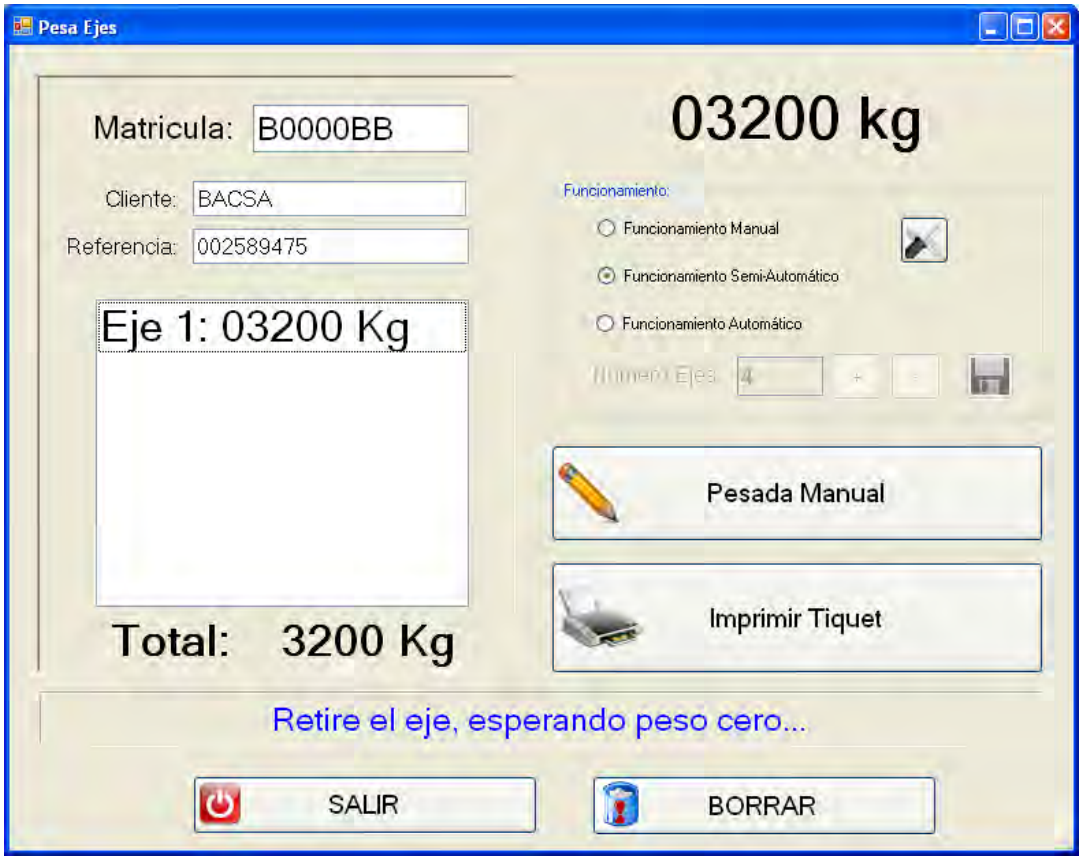

Retiramos el eje de la plataforma:

Cuando el programa detecte que el pesa ejes tiene peso cero encima de él pedirá que se sitúe el siguiente eje sobre la plataforma a fin de poder capturar el peso de nuevo:

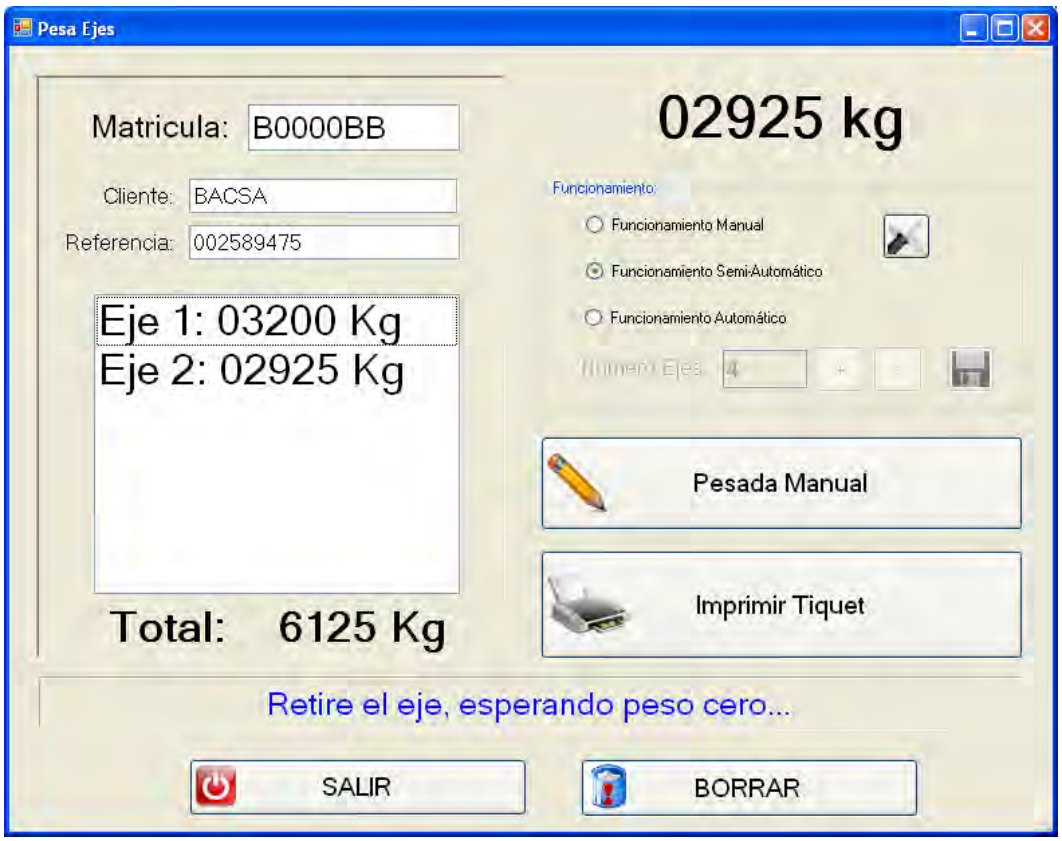

Repetiremos este procedimiento hasta finalizar el número de ejes:

Una vez tengamos todos los ejes pesados procederemos al pulsar sobre el icono "Imprimir Tiquet" para sacar una impresión de la pesada.

BACSA
POL. IND. SANTIGA - FLASSADERS 13-15
TALLERES 2 - NAVE 1
08130 - STA. PERPETUA DE MOGODA
BARCELONA

MATRICULA :B0000BB
CLIENTE :BACSA
REFERENCIA :002589475

Eje 1: 03885 Kg
Eje 2: 04695 Kg
Eje 3: 04425 Kg

TOTAL :13005 Kg

Si durante la captura de alguno de los ejes hubiera habido un error (el camión se ha parado antes de que el eje estuviera totalmente sobre la plataforma y el programa ha capturado un peso diferente) se puede borrar dicho eje simplemente realizando un doble click sobre él y pulsar después sobre el icono “Pesada Manual” para capturar el peso correcto.

Funcionamiento Automático

Partiremos desde la pantalla de inicio del programa, con la opción de “Funcionamiento Automático” seleccionada:

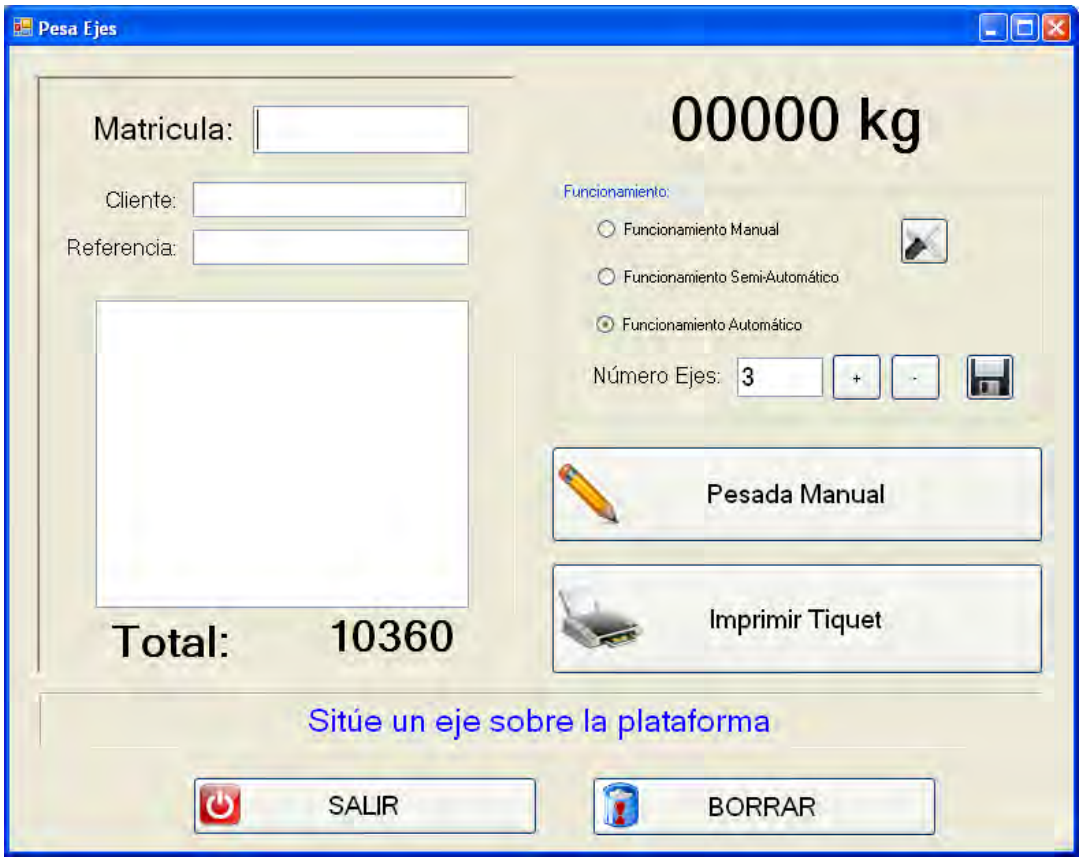

En este modo de funcionamiento podemos configurar la cantidad de ejes que se pesarán de forma totalmente automática. Tenemos que seguir las indicaciones dadas por el programa.

El camión ha de situar el primer eje sobre la plataforma para que el programa capture el peso y pida que se realice el segundo paso:

Retiramos el eje de la plataforma:

Cuando el programa detecte que el pesa ejes tiene peso cero encima de él pedirá que se sitúe el siguiente eje sobre la plataforma a fin de poder capturar el peso de nuevo:

Repetiremos este procedimiento hasta finalizar el número de ejes:

En ese momento el equipo realizará una impresión y volverá a la pantalla inicial y esperará a que el peso pase de nuevo por cero para comenzar de nuevo el procedimiento de pesaje:

BACSA
POL. IND. SANTIGA - FLASSADERS 13-15
TALLERES 2 - NAVE 1
08130 - STA. PERPETUA DE MOGODA
BARCELONA

MATRICULA :B0000BB
CLIENTE :BACSA
REFERENCIA :002589475

Eje 1: 02850 Kg
Eje 2: 03160 Kg
Eje 3: 03860 Kg

TOTAL :9870 Kg

Si durante la captura de alguno de los ejes hubiera habido un error (el camión se ha parado antes de que el eje estuviera totalmente sobre la plataforma y el programa ha capturado un peso diferente) se puede borrar dicho eje simplemente realizando un doble click sobre él y pulsar después sobre el icono “Pesada Manual” para capturar el peso correcto.

SALIR DEL PROGRAMA

Una vez terminadas las pesadas que se hubieran de realizar pulsaremos sobre el icono “SALIR” para salir del programa.

ADVERTENCIAS

Apague el equipo en orden inverso al de encendido.

Nunca desconecte el ordenador mientras en el monitor se esté visualizando una de las pantallas del programa. La desconexión accidental del ordenador mientras está en uso el programa Pesa Ejes.net podría acarrear la pérdida parcial de los datos contenidos en el disco.

Es recomendable utilizar un sistema de alimentación ininterrumpida, al que puedan conectarse tanto el ordenador cómo el visor de peso y la impresora.

Si dispone de un sistema de alimentación ininterrumpida poco potente, siga las siguientes recomendaciones en caso de corte en el suministro eléctrico:

1. Procure terminar cuanto antes el trabajo del ordenador.
2. Una vez terminado, finalice el programa y desconecte el ordenador y la impresora.